

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

A03 МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

инструкция по эксплуатации

Производитель: ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD

Торговая марка: Irest



Благодарим Вас за покупку данного изделия. Перед его эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Пожалуйста, обратите особое внимание на некоторые важные правила техники безопасности и при работе следуйте указаниям.
Примечание: Наша компания сохраняет за собой право изменять дизайн изделия без дальнейшего уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по безопасности и уходу	02
Наименования и функции компонентов	04
Функции и эффективность	05
Методы использования	06
Технические характеристики изделия	08

Инструкции по безопасности и уходу

1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не позволяйте детям трогать подвижные части массажного кресла.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в инструкции и что прибор заземлен.
- Отключайте кресло от розетки после его использования и перед чисткой.
- При использовании кресла соблюдайте указания, данные в инструкции.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
- Не используйте кресла вне помещения.
- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
- Используйте кресло только по его прямому назначению.
- Рекомендуется использовать кресло не более 15 минут за один раз.
- Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
- Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
- Не используйте кресло, если закрыты вентиляционные отверстия.
- Не роняйте никакие предметы на кресло.
- Не спите в кресле во время его работы.
- Не используйте кресло в состоянии алкогольного опьянения или если плохо себя чувствуете.
- Используйте кресло не раньше, чем через час после приема пищи.
- Во избежание травм не используйте слишком интенсивные режимы массажа.

2. Окружающая среда

- Не используйте кресло в помещениях с повышенной температурой или влажностью.
- Если температура в помещении резко меняется, не используйте кресло сразу же.
- Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли и газов.
- Не используйте кресло в помещениях, где недостаточно света или плохая вентиляция.

3. Не рекомендуется использование массажного кресла:

- Людям, страдающим остеопорозом.
- Людям, с пороком сердца или людям, носящим кардиостимулятор.
- Людям с высокой температурой.
- Беременным женщинам или женщинам в период менструации.
- Людям, имеющим раны или кожные заболевания.
- Детям в возрасте младше двенадцати лет.

Инструкции по безопасности и уходу

- Людям, которым прописан покой или людям, которые плохо себя чувствуют.
- Нельзя использовать кресло, если тело мокрое.

4. Безопасность

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному производителем для данного изделия.
- Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.
- Не допускайте попадания воды во внутрь массажного кресла во избежание получения удара электротоком и повреждения прибора.
- Не допускайте повреждения проводов.
- Не используйте мокрую ткань для чистки электрических частей кресла, таких как выключатели или вилка.
- Когда кресло отключено, не приближайтесь к нему во избежание травм, в случае неожиданного включения питания.
- Если вы заметили какие-либо неполадки в работе кресла, отключите его от питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если вы почувствовали себя плохо, прекратите использование массажного кресла и обратитесь к врачу.


5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ремонт и тех. обслуживание данного изделия должны осуществлять квалифицированные специалисты. Пользователю запрещается самостоятельно разбирать и производить ремонт кресла.
- Не забывайте отключать кресло от питания после его использования.
- Не подключайте прибор к розеткам, которые не прилегают плотно к стене.
- Если массажное кресло долгое время не используется, сматывайте провода и поместите его в сухое непыльное помещение.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей и не ставьте близко к открытым источникам огня.
- Для чистки кресла используйте сухую ткань. Не используйте растворители, бензин или спирт.
- Механические части кресла не требуют особого ухода.
- Не втыкайте в обивку кресла острые предметы.
- Не передвигайте кресло по неровной поверхности пола, чтобы его переместить, его следует приподнять.
- Делайте перерывы в работе кресла, не используйте его непрерывно в течение долгого времени.


6. Устранение некоторых неисправностей

- Наибольший шум является нормой при обычной работе массажного кресла.
- Если пульт управления работает некорректно, убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и выключатель включен.
- Если номинальное рабочее время заканчивается, кресло автоматически отключается. Если после долгой непрерывной работы кресло отключается автоматически, его следует включить не раньше, чем через пол часа.

Наименования и функции компонентов

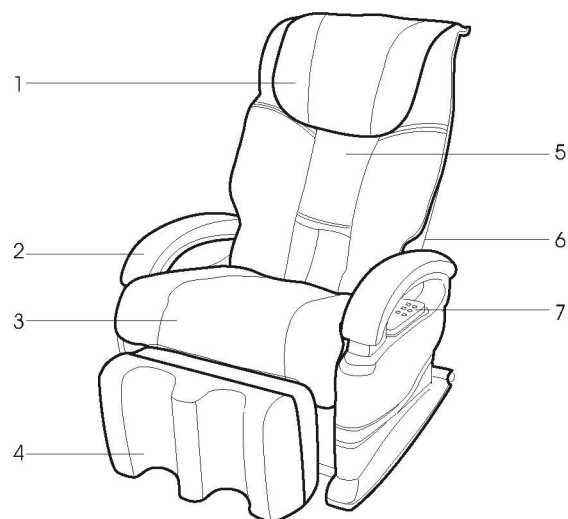

- 1.Подушка для головы
- 2.Подлокотник
- 3.Подушка для сиденья
- 4.Подставка для ног
- 5.Подушка спинки кресла
- 6.покрытие спинки
- 7.Пульт управления
- 8.Вентилятор
- 9.Кнопка питания
- 10.Блок предохранителей
- 11.Провод
- 12.Вилка
- 13.Колесики

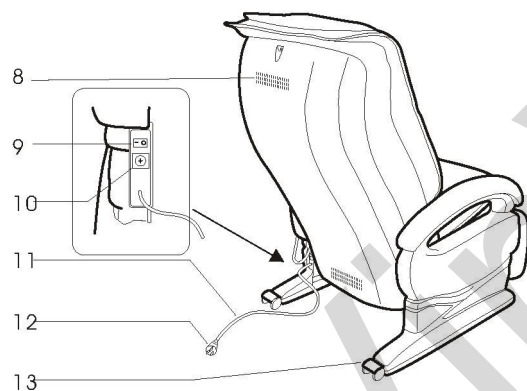

04

Функции и эффективность

Функции

- Кресло оснащено четырехколесным подвижным массажным механизмом, движущимся вверх-вниз в спинке кресла.
- Имеет четыре функции массажа: разминание, похлопывание, вибромассаж и постукивание.
- Имеет три уровня скорости.
- Имеет три режима массажа: для шеи и плеч, для верхней части тела и для поясницы.
- При отключении функции вытяжения позвоночника, массажные ролики могут двигаться вверх и вниз вдоль всего позвоночника.
- Имеет функцию вибрации для ягодиц с тремя уровнями скорости.
- Имеет функцию постукивания для массажа области бедер с семью автоматически сменяющимися режимами и тремя уровнями скорости.
- Имеет функцию разминания для массажа икр ног с тремя уровнями скорости от медленного до быстрого.
- Подставку для ног может подниматься и откидываться вместе со спинкой кресла.
- После выключения питания массажные ролики возвращаются в исходное положение.

Эффективность

- Снятие усталости.
- Улучшение кровообращения.
- Облегчение усталости мышц.
- Расслабление напряженных мышц. Облегчение болей.
- Облегчение болей в мышцах.

05

Методы использования

МАССАЖ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

1. автоматический массаж верхней части тела

NECK SHOULDER (шея и плечи): Чтобы начать автоматический массаж верхней части тела в области шеи и плеч.

BACK-WAIST (поясница): чтобы начать автоматический массаж верхней части тела в области поясницы.

UPPER BODY (верхняя часть тела): чтобы начать автоматический общий массаж всей верхней части тела.

2. ручной массаж верхней части тела

KNEAD: чтобы начать разминание

FLAP: чтобы начать похлопывание.

BACK STRETCHING (вытяжение позвоночника) чтобы начать движение массажного устройства вертикально для вытяжения верхней части тела.

SPEED (скорость): для выбора скорости: медленной, средней или быстрой: Когда кнопка BACK STRETCHING (вытяжение позвоночника) отключена, нажмите кнопку UPWARD (вверх), массажное устройство начнет движение, направленное вверх и остановится, когда вы отпустите кнопку.

DOWNWARD (вниз): Когда кнопка BACK STRETCHING (вытяжение позвоночника) отключена, нажмите кнопку DOWNWARD (вниз), массажное устройство начнет движение, направленное вниз и остановится, когда вы отпустите кнопку.

МАССАЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

3. вибромассаж для ягодиц

BUTTOCKS (ягодицы): для начала вибромассажа ягодиц.

INTENSITY (интенсивность) для выбора интенсивности массажа: мягкий, средний, интенсивный

4. постукивание в области бедер

THIGH (бедра): чтобы начать массаж бедер в режиме постукивания.

INTENSITY (интенсивность) для выбора интенсивности массажа: мягкий, средний, интенсивный

5. Разминание икр ног

CALF (икры ног): чтобы начать разминание икр ног.

SPEED (скорость): для выбора скорости массажа: медленной, средней или быстрой

ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ СПИНКИ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

6. Поднятие и опускание подставки для ног

ПОДНЯТИЕ: нажмите эту кнопку чтобы поднять подставку для ног, при этом индикатор будет включен; отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение подставки для ног, индикатор выключится. Когда подставка для ног достигнет максимально высокого положения, загорится индикатор «upward» (вверх).

ОПУСКАНИЕ: нажмите эту кнопку чтобы опустить подставку для ног, при этом

06


Методы использования

индикатор будет включен; отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение подставки для ног, индикатор выключится. Когда подставка для ног достигнет максимально низкого положения, загорится индикатор «downward» (вниз).

7. поднятие и опускание спинки

ПОДНЯТИЕ: нажмите эту кнопку чтобы поднять спинку, при этом индикатор будет включен; отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение спинки, индикатор выключится. Когда подставка для ног достигнет максимально высокого положения, загорится индикатор «upward» (вверх).


ОПУСКАНИЕ: нажмите эту кнопку, чтобы опустить спинку, при этом индикатор будет включен; отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение спинки, индикатор выключится. Когда подставка для ног достигнет максимально низкого положения, загорится индикатор «downward» (вниз)

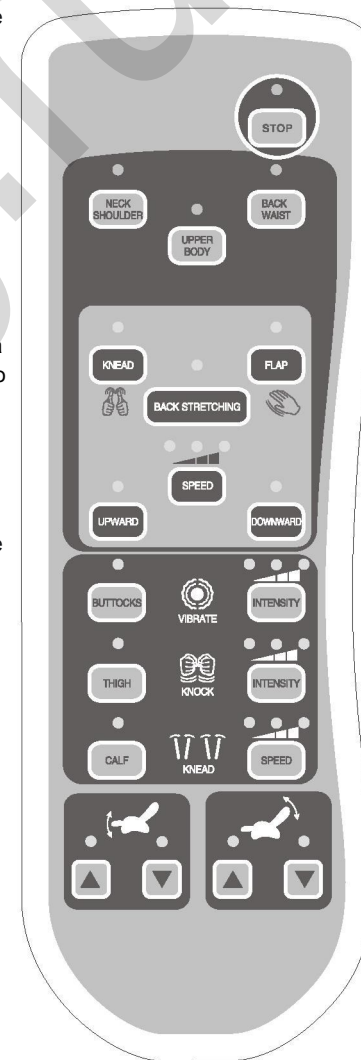

07

Методы использования


2. Перед использованием откройте и установите спинку массажного кресла. Тяните спинку вверх, пока не услышите характерный щелчок, означающий, что спинка зафиксирована. Спинку можно сложить в исходное положение, опустив защелку.

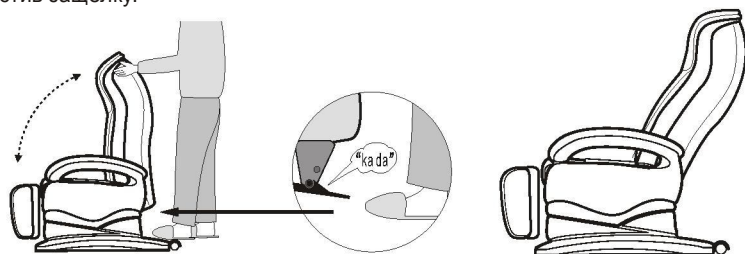

3. Снятие и использование подушек.

Подушки снижают интенсивность нагрузки на шею и плечи, вы можете прикрепить или снять их по своему усмотрению. Покрывало спинки кресла прикрепляется к спинке с помощью застежки-молнии (1). Подушка крепится к спинке с помощью липучки (2).

Внимание! Запрещается использовать кресло, если снято покрытие спинки кресла, чтобы избежать травм.

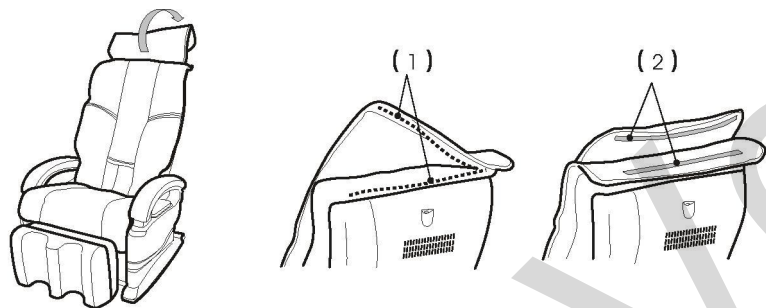

Технические характеристики изделия

Модель: A03

Описание: Массажное кресло

Напряжение: 110-120В~ 60Гц

220-240В~ 50Гц/60Гц

Мощность: 150 Вт

Безопасность: Класс I

Номинальное рабочее время: 15 минут