

**T102 Массажное кресло с
купюроприемником**
Инструкция по эксплуатации

Производитель: ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD

Торговая марка: Irest

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ



Благодарим Вас за покупку данного изделия. Перед его эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Пожалуйста, обратите особое внимание на некоторые важные правила техники безопасности и при работе следуйте указаниям. Примечание: Наша компания сохраняет за собой право изменять дизайн изделия без дальнейшего уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по безопасности и уходу	02
Наименования и функции компонентов	04
Функции и эффективность	05
Методы использования	06
Меры предосторожности	10
Технические характеристики изделия	12

Инструкции по безопасности и уходу

1. Важные указания по технике безопасности

- Не позволяйте детям трогать подвижные части массажного кресла.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в инструкции и что прибор заземлен.
- Отключайте кресло от розетки после его использования и перед чисткой.
- При использовании кресла соблюдайте указания, данные в инструкции.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
- Не используйте кресла вне помещения.
- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
- Используйте кресло только по его прямому назначению.
- Рекомендуется использовать кресло не более 15 минут за один раз.
- Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
- Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
- Не используйте кресло, если закрыты вентиляционные отверстия.
- Не роняйте никакие предметы на кресло.
- Не спите в кресле во время его работы.
- Не используйте кресло в состоянии алкогольного опьянения или если плохо себя чувствуете.
- Используйте кресло не раньше, чем через час после приема пищи.
- Во избежание травм не используйте слишком интенсивные режимы массажа.

2. Окружающая среда

- Не используйте кресло в помещениях с повышенной температурой или влажностью.
- Если температура в помещении резко меняется, не используйте кресло сразу же.
- Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли и газов.
- Не используйте кресло в помещениях, где недостаточно чистота или плохая вентиляция.

3. Не рекомендуется использование массажного кресла:

- Людям, страдающим остеопорозом.
- Людям, с пороком сердца или людям, носящим кардиостимулятор.
- Людям с высокой температурой.
- Беременным женщинам или женщинам в период менструации.
- Людям, имеющим раны или кожные заболевания.
- Дети, не достигшие 14 лет, пожилые людям или психически неуравновешенные люди не должны допускаться к использованию кресла без присмотра.
- Людям, которым прописан покой или людям, которые плохо себя чувствуют.
- Нельзя использовать кресло, если тело мокрое.
- Людям, чувствительным к высокой температуре.
- Поверхность массажного кресла может нагреваться. Люди, чувствительные к высоким температурам, должны использовать агрегат с осторожностью.

Инструкции по безопасности и уходу

4. Безопасность.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному производителем для данного изделия.
- Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.
- Не допускайте попадания воды вовнутрь массажного кресла во избежание получения удара электрическим током и повреждения прибора.
- Не допускайте повреждения проводов.
- Не используйте мокрую ткань для чистки электрических частей кресла, таких как выключатели или вилка.
- Когда кресло отключено, не приближайтесь к нему во избежание травм, в случае неожиданного включения питания.
- Если вы заметили какие-либо неполадки в работе кресла, отключите его от питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если вы почувствовали себя плохо, прекратите использование массажного кресла и обратитесь к врачу.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



- Ремонт и тех. обслуживание данного изделия должны осуществлять квалифицированные специалисты. Пользователю запрещается самостоятельно разбирать и производить ремонт кресла.
- Не забывайте отключать кресло от питания после его использования.
- Не подключайте прибор к розеткам, которые не прилегают плотно к стене.
- Если массажное кресло долгое время не используется, сматывайте провода и поместите его в сухое непыльное помещение.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей и не ставьте близко к открытым источникам огня.
- Для чистки кресла используйте сухую ткань. Не используйте растворители, бензин или спирт.
- Механические части кресла не требуют особого ухода.
- Не втыкайте в обивку кресла острые предметы.
- Не передвигайте кресло по неровной поверхности пола, чтобы его переместить, его следует приподнять.
- Делайте перерывы в работе кресла, не используйте его непрерывно в течение долгого времени.

6. Устранение некоторых неисправностей

- Небольшой шум является нормой при обычной работе массажного кресла.
- Если пульт управления работает некорректно, убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и выключатель включен.
- Если номинальное рабочее время заканчивается, кресло автоматически отключается. Если после долгой непрерывной работы кресло отключается автоматически, его следует включить не раньше, чем через пол часа.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими и умственными способностями, или с отсутствием соответствующего опыта и знаний без присмотра или если они не были заранее проинструктированы человеком, отвечающим за безопасность. Дети должны использовать кресло только под наблюдением взрослых, следящих за тем, чтобы дети не играли с прибором. Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен производителем или работником сервисного центра или просто квалифицированным специалистом во избежание опасности.

Наименования и функции компонентов

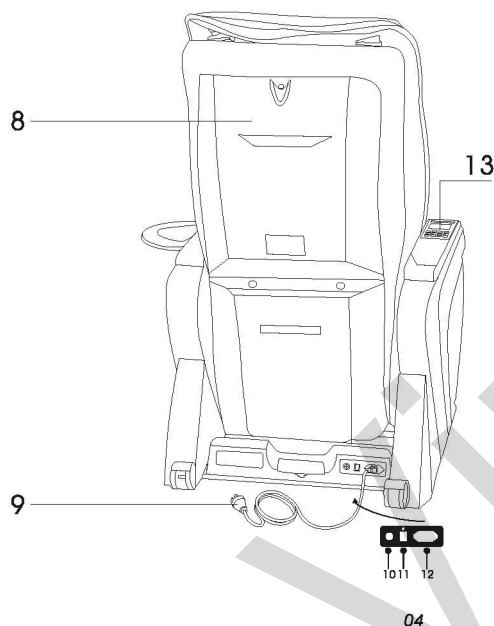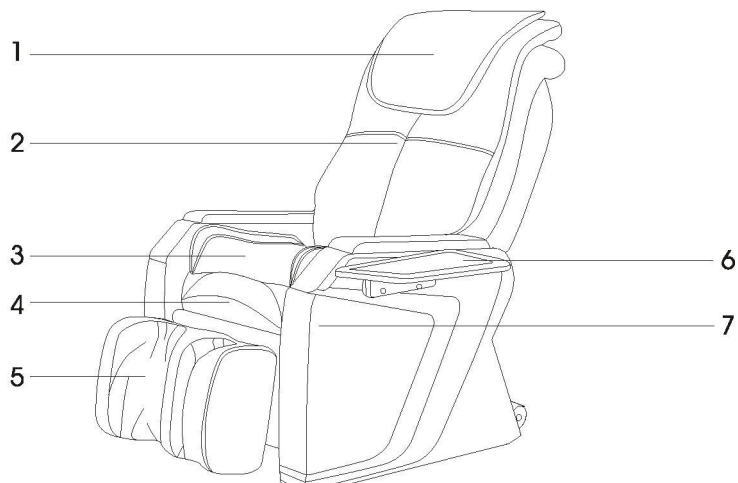

- 1.Подушка
2. Подушка спинки кресла
- 3.Воздушные подушки
4. Подушка
- 5.Подставка для ног
- 6.Подставка для чая
- 7.Подлокотник
- 8.Покрывало спинки
9. Шнур питания и вилка
- 10.Защитный кожух
11. Переключатель
- 12.Штекер для шнура питания
- 13.Пульт дистанционного управления

Функции и эффективность

Функции

- Конструкция данного массажного кресла включает группу механических массажных роликов, которые могут двигаться вверх/вниз. Массажные ролики оснащены четырехколесным подвижным массажным механизмом и режимом отключения звука.
- Кресло осуществляет пять методов массажа: пальцевое нажатие, разминание, похлопывание, постукивание и одновременное разминание и похлопывание.
- Имеет три автоматических режима массажа, предназначенные для верхней части тела: Автоматический массаж для шеи и плеч, автоматический массаж для верхней части тела и автоматический массаж для спины и поясницы.
- При включении ручного режима массажа, пользователь может выбрать одну из трех зон массажа: всю верхнюю часть тела, часть верхней части тела или определенную зону; в данном режиме доступно пять уровней скорости. В режиме массажа определенной зоны, массажные ролики могут двигаться вверх/вниз; в режиме похлопывания, пальцевого нажатия и постукивания можно регулировать расстояние между массажными роликами: Широкое, Среднее, Узкое.
- Функция пневматического массажа Сиденье оснащено 3-мя воздушными подушками, подставка для ног оснащена 8-ю воздушными подушками. Можно установить интенсивность массажа: Интенсивный или Мягкий.
- Автоматическая установка угла наклона спинки: После того как купюра опускается в купюроприемник, спинка и подставка для ног автоматически принимают удобное положение и автоматически возвращаются в исходное после того как заканчивается установленное время массажа.
- Кресло оснащено внешним устройством для установки количества купюр и длительности массажа.
- Пульт дистанционного управления оборудован цветным ЖК дисплеем.

Эффективность

- Снятие усталости
- Улучшение кровообращения
- Снятие усталости мышц
- Снятие мышечного напряжения
- Облегчение нервного напряжения
- Облегчение боли в мышцах


Методы использования

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



T102 Основная конфигурация
T102 Конфигурация 03

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

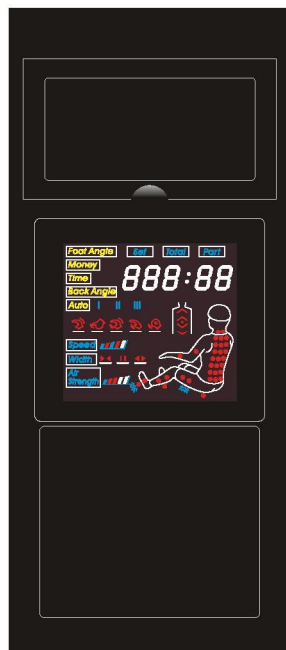

T102 Конфигурация 01
T102 Конфигурация 02


УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПАРАМЕТРОВ



T102 конфигурация 02, T102 конфигурация 03: сигнал тревоги внутри подушки сиденья, внутри правого подлокотника установлен громкоговоритель.
(T102 Основная конфигурация, T102 Конфигурация 02 без вышеперечисленных функций.)

Методы использования

1 Подключение.

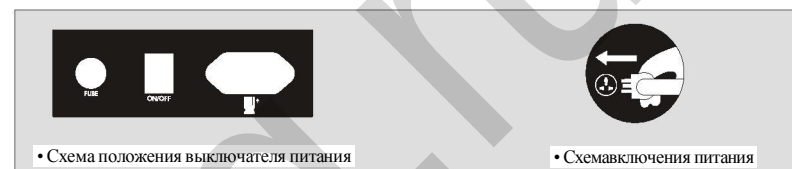

Инструкция по эксплуатации модели T 102

- (1) Вставьте вилку шнура питания в розетку и подождите 5 секунд.
 - (2) Вставьте соответствующую купюру в специальный слот, расположенный на правом подлокотнике. Массажное кресло начнет работать автоматически после того как нужная сумма денег будет опущена в слот купюроприемника, и подставка для ног и спинка примут заданное положение. Во время массажа пользователи могут менять функции массажа, используя кнопки на панели управления на правом подлокотнике или добавить купюры для продления массажа.
 - (3) Во время массажа оставшееся время отображается на дисплее в убывающем порядке, и массаж прекращается, когда время доходит до нуля. Подставка для ног и спинка принимают исходное положение.
 - (4) Устройство для установки параметров показано в приложенной таблице: Таблица установки массажного кресла T102.
 - (5) Функции кнопок на панели для ручной работы показаны в приложенной таблице: Инструкция по эксплуатации модели T 102
- ### 2. Работа с устройством установки параметров:
- (1) Нажмите **MODE** для выбора параметров для установки,
 - (2) Нажмите **UP** или **DOWN** для установки параметров.
 - (3) Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения параметров.
- (3) После завершения установок нажмите **ESC** для выхода из режима установки параметров. Если кнопка не будет нажата в течение 10 секунд Система автоматически выйдет из режима установки.

Методы использования

Номер	Функция	Отображенный режим
Кнопка задания параметра	1 Установка номинала купюры	Set Money Мин. 1; Макс. 20
	2 Установка продолжительности массажа	Set Time Мин.1; Макс.30
	3 Установка угла подставки для ног	Set Log Angle 0 (Самое нижнее положение); 1, 2, 3, 4, 5 (самое высокое)
	4 Установка угла спинки	Set Back Angle 0 (самое нижнее положение); 1, 2, 3, 4, 5 (самое высокое)
	5 Отображение общей суммы внесенных денег	Total Money Макс. 99999
	6 Отображение общего времени работы кресла	Total Time Макс. 999:59 (999 ч, 59 мин)

3. Чтобы начать массаж, нажмите соответствующую функциональную кнопку.

Кнопка	Функция массажа	Характер массажа	Статус
	Автоматический массаж	Авто массаж 1	Auto I
	Автоматический массаж	Авто массаж 2	Auto II
	ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА	Массаж в фиксированном положении (фиксированный)	
		Массаж небольшого участка (частичный)	
		Массаж всей верхней части тела (полный)	
	Мера	Постукивание	
		Шиатцу	
		Разминание	
		Похлопывание	
		Разминание и похлопывание	

Методы использования

Кнопка	Функция массажа	Характер массажа	Статус
	Массаж давлением воздуха	Массаж давлением воздуха: могут быть установлены 2 режима интенсивности	Air Strength
	Вибромассаж	Для вибромассажа ягодиц могут быть установлены 2 режима интенсивности.	
	Скорость	5 уровней скорости	Speed
	Ширина	3 варианта ширины	Width
	Нажмите эту кнопку, чтобы поднять подставку для ног		
	Нажмите эту кнопку, чтобы опустить подставу для ног		
	Нажмите эту кнопку: спинка поднимется, подставка для ног опустится.		
	Нажмите эту кнопку: спинка опустится, подставка для ног поднимется.		

4 Отключение от питания



5. Порядок и методы сборки и разборки купюроприемника

- 1) Чтобы снять крышку устройства, ослабьте четыре винта крышки специальной отверткой.
- 2) Ослабьте три винта в основании.
- 3) Извлеките купюроприемник.

Методы использования

6. Меры предосторожности

Введение купюр	Доступно четыре способа
Скорость приема	Около 2 секунд
Условия окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~55°C Температура хранения: -20°C~60°C Влажность: 30%~85%RH(нет конденсации)
Процент приема купюр	96% или выше * Купюры не принимаются: а. Если они очень грязные, старые, засаленные, порванные или выцветшие; б. Если они мятые или загнутые по краям, если потянуть купюру назад. с. Если кони плохо пропечатаны.
Характеристики	1. Минимальная доля успешных попыток 99.99% 2. Высокий процент приема купюр 3. Высокая безопасность 4. Быстрая обработка купюр 5. Легкая сборка/разборка/чистка 6. Функция автоматической самонастройки 7. Быстрое обновление ПО 8. Интеграция системы обработки купюр и распознавания купюр повышает процент их приема и снижает вероятность их застревания


Методы использования

7. Установка подушек и подкладок

Использование подушек снижает интенсивность нагрузки на шею и плечи, вы можете прикрепить или снять их по своему усмотрению (рекомендуется использовать подушки). Покрытие спинки кресла прикрепляется к спинке с помощью застежки-молнии (1). Подушка крепится к спинке с помощью липучки (2).

8. Установка и использование подставки для чая

(1) Установите подставку для чая на массажное кресло (2) поставьте поднос для чая на полку

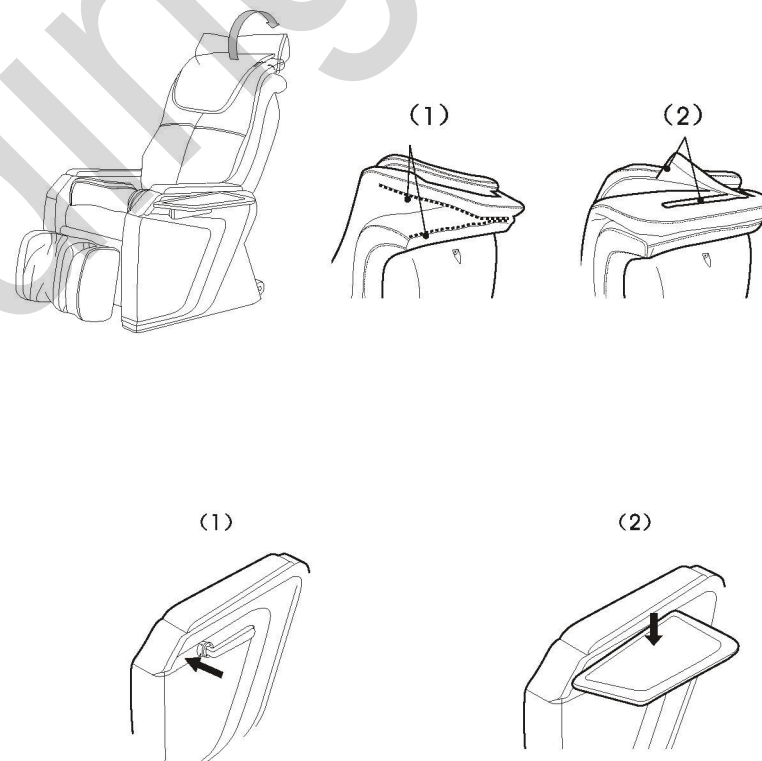

Методы использования

9. Защита пола

Массажное кресло довольно тяжелое, поэтому если оно долго будет стоять на деревянном полу, оно может его повредить, поэтому следует подложить под него коврик или какой-либо другой предмет.



Не двигайте кресло по деревянному полу, грубой поверхности или в узком пространстве. Чтобы переместить кресло, его следует приподнять двум человекам.

Технические характеристики изделия

Наименование: Массажное кресло с купюроприемником

Конфигурация: Основная ☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐

Входное напряжение: 110-120В~ 60Гц ☐

220-240В~ 50/60Гц ☐

Безопасная мощность: 180 Вт

Безопасность: Класс I

Материалы: хлорвинил, стальные части, электрические электронные части

МАТЕРИАЛ	ПУ	КОЖА	ТКАНЬ	ДЕРЕВО