

RT-M02A
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажное кресло с купюроприемником

Производитель: Shanghai Rongtai Fitness Tech. Development Co., Ltd

Мы благодарим Вас за приобретение данного массажного кресла, работающего с монетоприемником. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, и обратите особое внимание соблюдению мер безопасности для обеспечения бесперебойной работы кресла.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	3
НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ.....	4
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	9
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	11
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	12
ХРАНЕНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	13

ХРАНЕНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Порядок технического обслуживания

Основной агрегат

Для чистки пластмассовых частей, трубок и подлокотников используйте хлопчатобумажную ткань, смочите ее в натуральном моющем средстве, хорошо выжмите, и протрите кресло, затем протрите его сухой тканью.



Внимание
Не используйте средства, вызывающие коррозию, или чистящие порошки, такие как этанол, во избежание повреждений, изменения цвета, изнашивания, разъедания, появления трещин в обивке кресла и т.д.

Пульт

Для чистки пульта используйте сухую ткань



Внимание
Не протирайте пульт мокрым полотенцем во избежание возникновения неисправности.

Подушка спинки и подкладка на спинку

Сначала протрите подушку спинки и подкладку тканью, смоченной в натуральное моющее средство, затем протрите мокрой тканью и дайте обсохнуть в хорошо проветриваемом месте.



Внимание
Не ставьте массажное кресло под прямые солнечные лучи на долгое время или рядом с источниками тепла, такими как, плита, чтобы избежать изменения цвета или износа обивки

Способ хранения

После чистки поставьте кресло в сухое место и накройте его, чтобы избежать загрязнения и оседания пыли.

Проверка

 При ежедневном использовании изделия будьте внимательные при проверке	Если массажное кресло имеет следующие признаки: запах горения; когда кабель подключен, питание то есть, то нет; Перегревается провод Другие повреждения	Пожалуйста, прекратите → использование	Чтобы предотвратить неисправности или поломки, пожалуйста, отключите агрегат от розетки. Свяжитесь с магазином, где вы купили кресло или с нашей компанией. Пожалуйста, не разбирайте кресло самостоятельно.
--	---	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование изделия: Массажное кресло с купюроприемником

Модель: RT-M02A

Номинальное напряжение: 220-240В~

Номинальная частота: 50 /60Гц

Номинальная мощность: 190 Вт

Безопасность: Класс I

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Причины	Решения
Ничего не отображается на дисплее после	Если прибор не подключен к розетке?	Подключите его к розетке.
	Если кнопка питания отключена?	Включите кнопку питания.
	Если сгорел предохранитель?	Замените предохранитель.
Неожиданная остановка работы	Если подушка спинки касается стены или других препятствий?	Чтобы массажное кресло не стучало об стену, отключите его от питания, передвиньте и снова
	При перегрузке? (Для безопасности, при возникновении перегрузки массажный механизм)	Выключите на время кнопку питания, после повторного включения питания, нажмите кнопку функций. Кресло начнет работать снова.
Мигает красная лампочка в месте	Если купюроприемник полон?	Освободите купюроприемник и
На экране отображается Err1	Массажный механизм не может вернуться к первоначальному состоянию.	Проверьте массажное кресло, посмотрите, как оно будет работать после повторного включения
На экране отображается Err2	Если ток нестабильный?	После 5 секундного отключения включите кресло снова.

 **Предупреждение** Если массажное кресло все еще не работает, выключите его и отключите от розетки, свяжитесь с дистрибьютором или нашей компанией по вопросам ремонта и обслуживания.

Действительно ли возникла неисправность?

Если при работе массажное кресло издает следующие звуки, это не свидетельствует о какой-либо неисправности и аппарат работает в нормальном режиме.

- Звук перемещения массажного механизма вверх и вниз.
- Звук работы механизмов и мотора.
- Звук трения массажного кресла о ткань и другие материалы.
- Звук надувающихся и сдувающихся воздушных мешков.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ▶ Внимательно прочтите “МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ” перед использованием массажного кресла, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
- ▶ Чтобы правильно использовать массажное кресло следует обратить особое внимание на соблюдение следующих “МЕР БЕЗОПАСНОСТИ”.
- ▶ Места, требующие особого внимания для соблюдения мер безопасности помечены словами “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ” и “ВНИМАНИЕ”.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Показывает, что неправильное использование массажного кресла может привести к серьезным травмам.
	ВНИМАНИЕ	Показывает, что неправильное использование массажного кресла может привести к получению травмы или повреждению кресла.

	Символ “  ” означает, что данное действие запрещено. Более подробная информация дана в следующей таблице. (Например: символ слева означает, что нельзя производить демонтаж)
	Символ “  ” означает, что данное действие обязательно и должно быть выполнено. Более подробная информация дана в следующей таблице. (Например: символ слева означает, ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.)

	ОБЯЗАТЕЛЬНО	Следующие категории людей должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла: 1. Люди, использующие электронные медицинские приборы, внедренные в организм, такие как кардиостимулятор. 2. Пациенты, проходящие курс лечения у врача, особенно те, кто чувствует дискомфорт при использовании. 3. Пациенты со злокачественными опухолями, болезнью сердца, с какими-либо острыми заболеваниями. 4. Беременные женщины и женщины в период менструаций. 5. Пациенты с остеопорозом и болезнью позвоночника. 6. Пациенты с нарушением циркуляции крови, вызванным диабетом или какими-либо другими заболеваниями. 7. Люди с поврежденной кожей и люди, нуждающиеся в покое. 8. Люди с температурой тела выше 38 градусов (фаза озноба).
	ЗАПРЕЩЕНО	Умственно неполноценным людям запрещено использовать массажное кресло без присмотра. Не позволяйте детям играть на кресла. За сеанс массажным креслом должен пользоваться один человек. Не используйте массажное кресло, если повреждены провод питания и вилка, не разбирайте их и не пытайтесь починить самостоятельно. Не сгибайте, не перекручивайте, слишком не натягивайте, не завязывайте шнур питания. Не ставьте массажное кресло на электрическое одеяло или какой-либо другой нагревательный прибор, во избежание возникновения пожара.
	Не разбирать	Разбирать, ремонтировать, производить замену деталей могут только квалифицированные специалисты, одобренные нашей компанией. При возникновении какой-либо проблемы, немедленно свяжитесь с нами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


⚠ ВНИМАНИЕ

● ОБЯЗАТЕЛЬНО	Пожалуйста, не используйте кресло без перерыва более 20 минут, и массаж на одну часть тела не должен превышать время 5 минут.
	Для работы поставьте кресло на ровную поверхность.
	При опускании подставки для ног и спинки не применяйте слишком большую силу, а также убедитесь, что под подставкой для ног и спинкой нет детей, животных, и других объектов.
	При вынимании вилки из розетки держитесь за изолированную часть вилки и не тяните за шнур.
	Пожалуйста, не передвигайте кресло по легко повреждаемой поверхности, например, по деревянному полу и ковру.
	Используйте напряжение питания, которое соответствует техническим требованиям, во избежание возникновения пожара и повреждения кресла.
	Перед использованием, пожалуйста, снимите подушку спинки, чтобы убедиться, что спинка и ткань не повреждены; если есть повреждения, пожалуйста, немедленно прекратите использование массажного кресла и свяжитесь нашей компанией для проведения ремонтных мероприятий.
	Пожалуйста, не тяните за ткань, не бейте и не втыкайте в нее ножи и другие острые предметы.
	Пожалуйста, не используйте другое лечебное оборудование одновременно с использованием массажного кресла.
	Пожалуйста, не работайте с пультом управления мокрыми руками, и не кладите на него тяжелые предметы.
	Если во время использования массажного кресла вы почувствовали дискомфорт, немедленно проконсультируйтесь у врача.
	Не используйте массажное кресло для медицинского лечения.
	Не используйте массажное кресло во влажной среде, чтобы избежать утечки тока или поражения электрическим током.
Массажное кресло снабжено функцией нагревания, поэтому люди, невосприимчивые к теплу, должны использовать кресло с осторожностью.	
⊘ ЗАПРЕЩЕНО	Не засыпайте в массажном кресле, когда оно работает.
	Не используйте массажное кресло в состоянии алкогольного опьянения или если чувствуете себя плохо.
	Не используйте массажное кресло сразу после еды.
	Не используйте бензин в качестве чистящего средства и не распыляйте на него средства для борьбы с вредителями.
	Не садитесь на спинку кресла, подставку для ног или подлокотник, чтобы избежать случайной травмы.
Не курите во время работы массажного кресла, чтобы избежать возгорания.	
⚡ ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ	Перед проведением ремонтных мероприятий, пожалуйста, отключите агрегат от розетки. При отключении и подключении вилки к розетке не берите вилку мокрыми руками во избежание поражения электрически током.
	Когда массажное кресло не используется, пожалуйста, отключите его от розетки.
	При отключении электропитания, немедленно выключите агрегат и отключите его от розетки.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Порядок установки/складывания спинки

- ▶ Откиньте спинку на 115° в направлении стрелки; когда спинка фиксируется, слышен характерный щелчок.

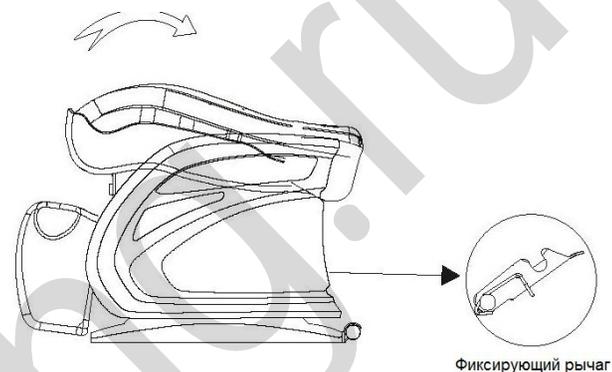

- ▶ Отпустите фиксирующие рычаги, расположенные под спинкой и на сиденье, затем сложите спинку вперед по направлению, указанному стрелкой, пока она не коснется подушки сиденья.

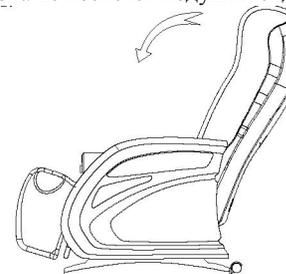

Порядок снятия подушки спинки



Порядок снятия подушки сиденья



МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Включение

- Вставьте вилку в розетку с заземлением.
- Нажмите кнопку питания (сзади спинки)

Самоконтроль

После включения массажное кресло находится в режиме самоконтроля.

Если самоконтроль работает нормально, аппарат переходит к режиму готовности к работе. Теперь можно задать параметры.

Если самоконтроль отклоняется от нормы, на экране появляется одно из следующих сообщений об ошибке:

Erg0 нарушена внутренняя связь.

Erg1 нарушен возврат массажного механизма в исходное положение.

Erg2 не работает инициализация купюроприемника.

При возникновении проблем : см. "поиск и устранение неисправностей".

Введение купюры


Когда массажное кресло находится в режиме ожидания, можно вводить купюры в купюроприемник. Когда введенная сумма меньше, чем заданное начальное значение, на дисплее будет показано текущая сумма купюр, когда внесенная сумма будет равно заданному значению, машина начинает показывать соответствующие времени работы. Если в течение 5 секунд купюры больше не вводятся, машина начнет работать; на дисплее будет отображаться оставшееся время. Если внесенная сумма больше, чем заданное значение, время работы будет увеличено соответственно (добавленное значение: начальное время / начальная сумма). Например: начальное количество купюр 3, начальное время 2 (2 минуты т.е. 120 сек), это означает, при введении 3 купюр массажное кресло начинает работать, каждая дополнительно внесенная купюра увеличит время работы: $120 \text{ сек} / 3 = 40 \text{ секунд}$.

Отключение массажного кресла

Когда оставшееся время на экране показывает 0, все массажные функции отключаются, и на экране появляется "rES!". Это говорит о том, что массажное кресло находится в исходном положении. Когда массажные механизм возвращается в исходное положение, массажное кресло переходит в режим готовности к работе. На дисплее отображается "0".

Чтобы достать деньги

1. Откройте.
2. Снимите крышку, достаньте копилку.

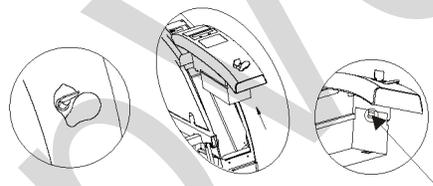

кнопка деблокировки

Быстрая проверка общей суммы

Поставьте магнитный карандаш на точку быстрой проверки суммы, на экране появится накапливающаяся сумма, уберите магнитный карандаш, через 3 секунды экран вернется к нормальному состоянию.




Точка быстрой проверки суммы


ЖКД

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРЕСЛА


1. Система поднятия и опускания спинки может автоматически установить нужное положение в соответствии с изгибами тела; эргономичный дизайн обеспечивает лучший массаж. Внутри подлокотника находится купюроприемник.

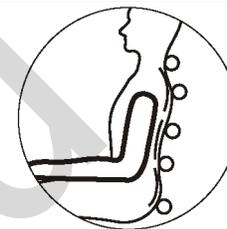


2. Массажное кресло позволяет осуществлять общий приятный массаж. Массажный механизм спинки движется вверх и вниз между шеей, плечами, спиной и талией, выполняя массаж в следующих режимах: «разминание», «постукивание», «шияцу» и «импульсный массаж» в то же время регулируемая скорость и ширина между массажными роликами позволяет снять мышечную усталость и улучшить кровообращение.

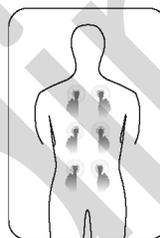


РАЗМИНАНИЕ

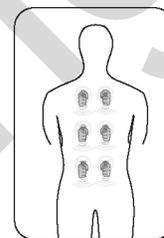

ПОСТУКИВАНИЕ

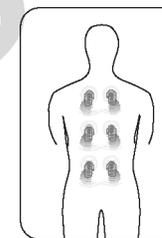


ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖ

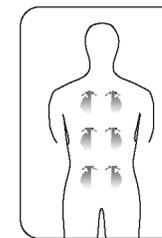

ШИАЦУ

3. Нижняя часть спинки позволяет «волновой» массаж давлением воздуха. Воздушные мешки, расположенные в области бедер, ягодиц и ног будут надуваться и сдуваться, осуществляя, таким образом, массаж давлением воздуха.

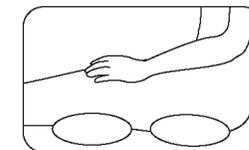

Воздушные мешки для массажа бедер и ягодиц


4. Воздушные мешки вверху и внизу левой и правой стороне подставки для ног и воздушные мешки в середине подставки для ног осуществляют чередующийся массаж, улучшающий циркуляцию крови.




Воздушные мешки для массажа ног

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ

Внешняя структура

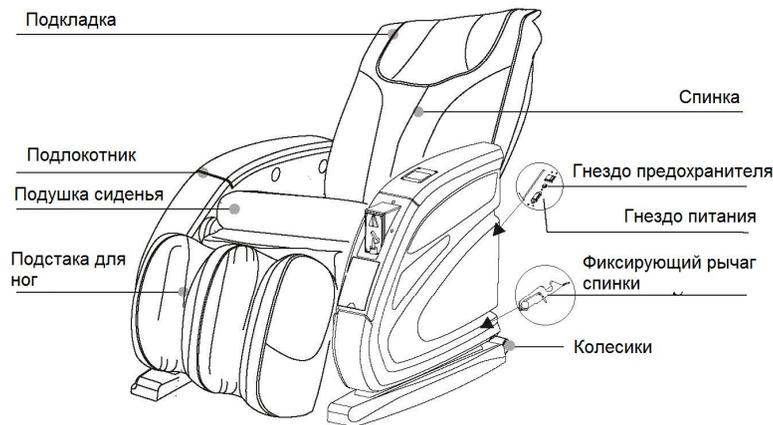

Внутренняя структура

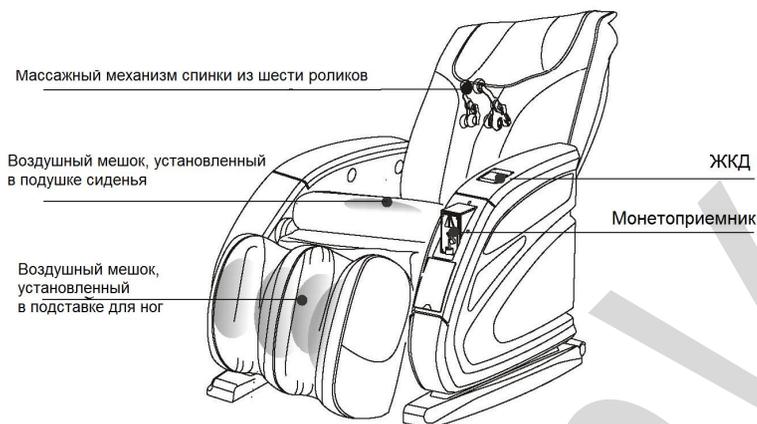


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Место установки


Соответствующее безопасное расстояние от окружающих объектов:

- ▶ Расстояние по горизонтали между самой верхней точкой и нижней точкой наклона спинки составляет более 50 см.
- ▶ Расстояние по горизонтали между самой верхней точкой и нижней точкой наклона подставки для ног составляет более 15 см.

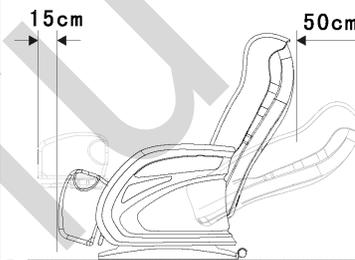

Защита пола

▶ Основание массажного кресла может повредить пол, мы советуем положить под кресло что-нибудь прочное (например, коврик), чтобы защитить пол и снизить шум.

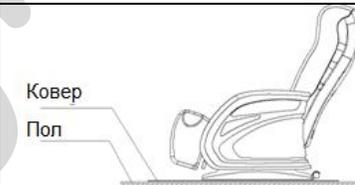

Окружающая среда



Не ставьте массажное кресло в местах повышенной влажности (например, в ванной комнате), чтобы избежать утечки электрического тока.




Не ставьте кресло вблизи открытых источников огня (например, рядом с плитой), чтобы избежать возгорания или повреждения обивки.

Заземление

Массажное кресло является электрическим прибором класса I с трехпроводным кабелем питания и вилкой. Пожалуйста, убедитесь, что установлен провод заземления, чтобы избежать поражения электрическим током от утечки электричества и других негативных факторов во время работы.


Способ перемещения

Установите спинку в верхней точке, положите пульт и вилку на подушку сиденья, убедитесь, что на полу нет проводов, надавите рукой на верхнюю часть спинки пока она не опустится, убедитесь, что две пластиковые подушки для ног находятся достаточно далеко от пола и имеют достаточно пространства, плавно передвиньте кресло, используя колесики.

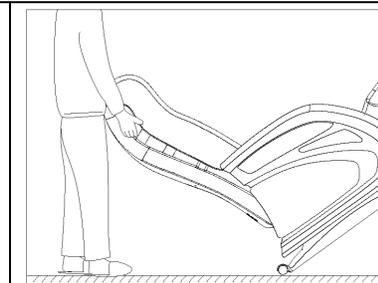

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ

ЖК-дисплей

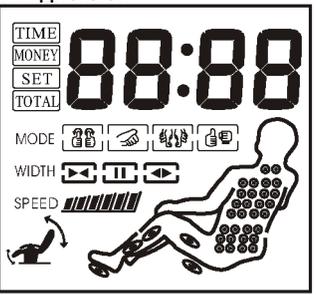

TIME
MONEY
SET
TOTAL

88:88

MODE

WIDTH

SPEED

Зона дисплея для ввода даты, отображения текущего времени, оставшегося времени

После запуска кресла, на дисплее появляется «rEst».

После возврата кресла в режим готовности к работе, на экране отображается «0».

Если введенная сумма меньше заданного значения, на дисплее появится “---X” (X:0-9).

Если введенная сумма соответствует заданному значению, на дисплее отобразится время XX : XX (X:0-9)

При возникновении ошибки, на дисплее отображается код неисправности (ErrX) (X:0-3)

В режиме готовности к работе вы можете проверить или изменить настройки. (Более подробную информацию см. в главе «пульт дистанционного управления»). После изменения настроек будет мигать «_XX», вы можете нажать «▲» «▼» для изменения данных.

<p>TIME</p> <p>MONEY</p> <p>SET</p> <p>TOTAL</p>	<p>Зона дисплея для проверки/изменения настроек</p>	<p>При работе на экране отображается «TIME» (время).</p> <p>При проверке или изменении общего времени на дисплее отображается «TOTAL» и «TIME».</p> <p>При проверке и изменении общего количества купюр на дисплее отображается «TOTAL» и «MONEY».</p> <p>При установке начального количества купюр на дисплее отображается «SET» и «MONEY».</p> <p>При установке начального времени на дисплее отображается «SET» и «TIME».</p> <p>При установке убывающего времени массажного кресла на дисплее отображается «SET» и «TIME»</p>
--	---	---

MODE

Зона на дисплее для отображения режима массажа

Разминание Постукивание Нажатие пальцами Разминание и постукивание

WIDTH

Показывает ширину между массажными роликами для режима постукивания и нажатия пальцами.

Узкий Средний Широкий

SPEED

Показывает скорость для режимов разминания, постукивания и разминания и постукивания.

Медленная Средняя Быстрая

Показывает чести воздушных мешков.

Индикатор опускания и поднятия подставки для ног




Индикатор опускания и поднятия спинки

Купюроприемник

После запуска купюроприемника, на нем замигает зеленая лампочка, это означает, что он может принимать купюры.

Пульт дистанционного управления

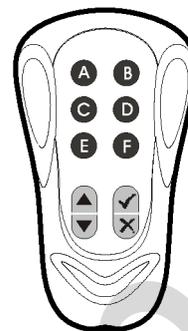

A B C D E F Для установки пароля

Предыдущее меню / увеличение

Следующее меню / уменьшение

Подтверждение / ввод подменю

Удаление / возврат к предыдущему меню

Подтверждение пароля

В режиме готовности к работе, при подключении пульта ДУ к креслу для осуществления настроек на дисплее отобразится «_ _ _ _», введите пароль пользователя, состоящий из четырех цифр, затем нажмите «✓» для подтверждения пароля (включает пароль администратора и пароль пользователя, оригинальный пароль администратора - ABCD, оригинальный пароль пользователя - AAAA). После успешного ввода правильного пароля, система выберет пользователей автоматически; если после трех попыток не будет введен правильный пароль, работа кресла будет заблокирована, и кнопки не будут работать. Но вы можете выключить кресло и перезапустить систему. Как только вилка пульта будет отключена, будет невозможно задать настройки массажного кресла.

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ



А: администратор П: Пользователь

Накапливающееся время:

Если накапливающееся время меньше 100 часов, формат дисплея следующий:
НН : ММ (НН - часы, ММ - минуты). Если накапливающееся время больше или равно 100 часам и меньше 10000 часов, на дисплее отображаются 3 - 4 целых числа часов (минуты опускаются).

Накапливающаяся сумма:

Если сумма меньше 10000, на дисплее отображаются целые числа от 1 до 4.

Начальное количество купюр:

установка в пределах 1-10; что соответствует 1-10 купюрам.

Начальное время:

установка в пределах 1-10; что соответствует времени в пределах 1-15 минут.

Массажное кресло:

время наклона до работы: установка в пределах 0-30; что соответствует времени наклона 0-30 секунд.

Установка пароля :

когда на экране появляется «SUP» (администратор) или «USE» (пользователь), нажмите кнопку «✓» для ввода пароля, на экране показано «____», чтобы напомнить пользователю, что пароль состоит из 4 чисел, для сохранения нажмите «✓», на экране снова появится «____», чтобы напомнить пользователю, что он должен ввести пароль снова, нажмите «✓», для подтверждения. Система перейдет в режим готовности к работе, только когда один и тот же пароль введен дважды.

Увеличение накапливающегося времени:

Под отображенным на дисплее состоянием времени нажмите и удерживайте кнопку «✓» в течение 3 секунд, на дисплее появится «CLEA», время будет увеличено через 6 секунд. После успешного выполнения этого действия на экране появится «0».

Увеличение накапливающейся суммы:

Под отображенным на дисплее состоянием суммы нажмите и удерживайте кнопку «✓» в течение 3 секунд, на дисплее появится «CLEA», сумма будет увеличена через 6 секунд. После успешного выполнения этого действия на экране появится «0».